SAMSUNG

TELEVISEUR COULEUR

SP42W4/42W5
SP43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54T6/54T8
SP55W3
SP62T6/62T8
SP65W3

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ECRAN
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
TELETEXTE

DOLBY SURROUND
PRO • LOGIC

FRA

Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur format d'affichage

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement destinés à regarder de la vidéo à images animées au format standard.
Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large) ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement destinés à regarder des images animées au format large. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, telles les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images TV au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limite dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. ***L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.*** Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

Attention à la sélection et à la durée des formats TV utilisés pour l'affichage.
Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.

Consignes de sécurité

FRA

- ***N'exposez pas le téléviseur à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.***
- ***N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.***
- ***N'exposez pas le téléviseur à un liquide quel qu'il soit.***
- ***Ne mettez jamais d'objets d'aucune sorte sur le téléviseur et ne placez pas de récipient contenant de l'eau sur le téléviseur.***
- ***En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.***
- ***Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.***
- ***Ne surchargez pas les prises murales ou les câbles de rallonge car cela crée un risque d'incendie ou de décharge électrique.***
- ***Utilisez un chiffon doux et sec (ne contenant pas de matières volatiles) pour nettoyer le téléviseur.***
- ***Si le téléviseur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.***
- ***Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.***
- ***Ne laissez jamais tomber la télécommande.***

☛ ***L'affichage prolongé d'images fixes quelles qu'elles soient peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.***

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en environnement industriel.

Attention

ATTENTION
RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR EVITER UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CACHE ARRIERE, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.

ATTENTION: POUR EVITER TOUT DOMMAGE RESULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une " tension électrique dangereuse " à l'intérieur du produit.

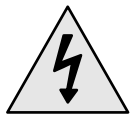

Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.

☛ ***La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.***

FRA

Table des matières (suite)

◆ **PREFACE**
- Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur format d'affichage 2
- Consignes de sécurité 3
- Attention 3

◆ **BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR**
- Panneaux de configuration (en fonction du modèle) ..... 6~7
- Panneaux de connexion (en fonction du modèle) 8
- Utilisation d'un compartiment pour périphérique 9
- Télécommande infrarouge 10
- Insertion des piles dans la télécommande 11
- Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne 11
- Mise en marche et arrêt de votre téléviseur 12
- Mode veille de votre téléviseur 12
- Télécommande 13
- Fonction Plug & Play ..... 14~15
- Choix de la langue 15
- Voir la démonstration 16
- Réglage de la convergence 17
- Visualisation d'une source de signal externe 18

◆ **REGLAGE DES CANAUX**
- Mémorisation automatique des canaux 19
- Organisation des canaux mémorisés 20
- Visualisation de l'image du balayage des canaux 20
- Attribution de noms aux canaux 21
- Mémorisation manuelle des canaux ..... 22~23
- Activation du verrouillage parental et saut des canaux indésirables 24
- Sélection d'un canal grâce aux Informations 25

◆ **UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR** (suite)
- Changement de la norme Image 25
- Réglage des paramètres d'image 26
- Gel de l'image actue 26
- Paramètres d'image supplémentaires 27
  - Balayage
  - Réduc. bruit
  - LNA
- Réglage du mode Ecran bleu 28
- Sélection de la taille de l'image (en fonction du modèle) 29
- Changement de la norme Son 30
- Réglage des paramètres du son 30

FRA

Table des matières

◆ **UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR**

- Réglage Automatique du Volume 31
- Ecoute du Son Mélodique 31
- Réglage du Dolby Digital 32
- Réglage de vos préférences Dolby 33
- Réglage du son externe 34
- Sélection du mode Son (en fonction du modèle) 35
- Réglage de la minuterie de mise en veille 36
- Réglage et affichage de l'heure actuelle 36
- Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur 37
- Affichage image dans l'image (PIP) ..... 38~39

◆ **UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE**

- Fonction Télétexte 40
- Affichage des informations télétexte 41
- Sélection des options d'affichage 42
- Sélection d'une page télétexte 43
- Mémorisation de pages télétexte 44

◆ **INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS**

- Branchement d'une entrée/de sorties externes 45
- Branchement de la sortie audio 46
- Branchement de l'entrée RCA 46
- Branchement d'une entrée S-Vidéo 47
- Branchement des enceintes supplémentaires 47
- Visualisation d'images provenant de sources externes 48
- Redirection d'une entrée vers une sortie externe 49

◆ **RECOMMANDATIONS D'UTLISATION**

- Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements 50
  - Codes de commande à distance d'un magnétoscope ..... 51~52
  - Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV) 52
  - Codes de commande à distance d'un lecteur DVD 52
- Câblage de la prise PERITEL (EXT1, EXT2 ou EXT3) 53
- Pannes: Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance ... 54

Symboles

Appuyer **Important** **Remarque**

FRA

Panneaux de configuration (en fonction du modèle)

➢ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

SP47Q7
SP52Q7

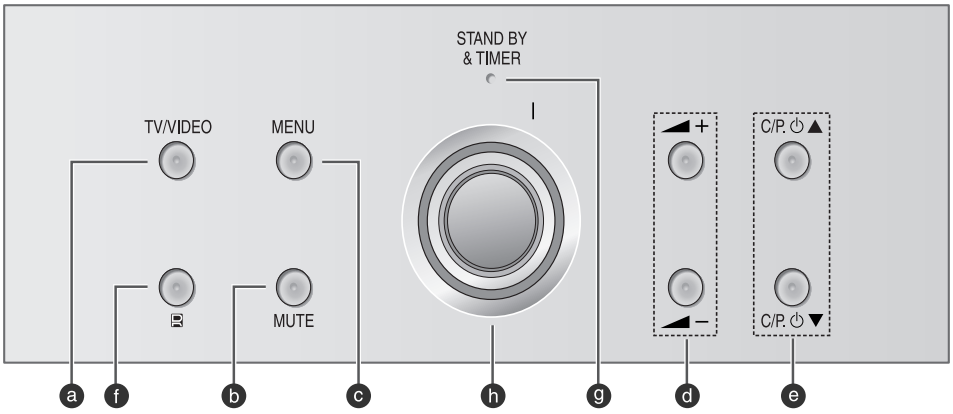

SP43T6
SP48T6
SP54T6
SP62T6

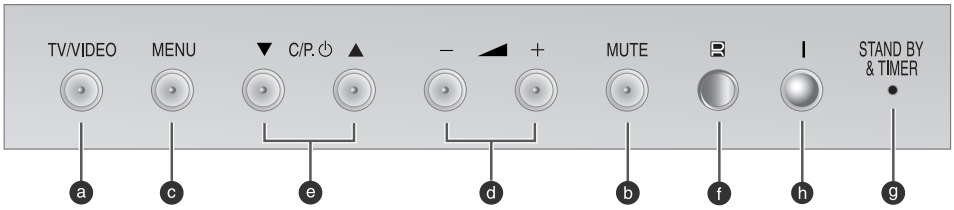

SP43T7

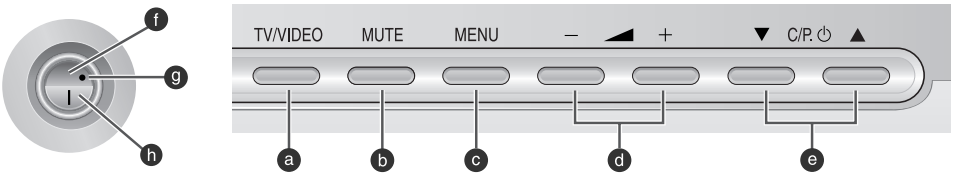

SP43T8
SP54T8
SP62T8

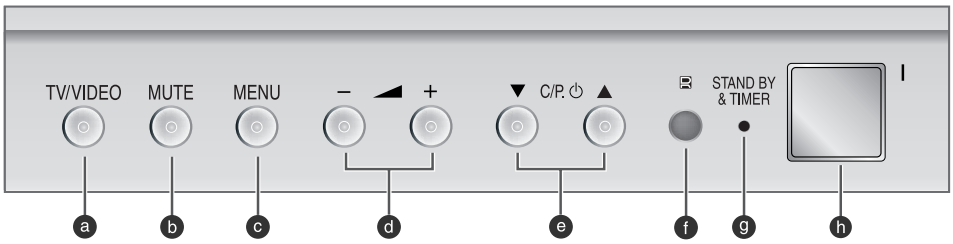

(a) **Sélection de la source d'entrée**
(b) **Arrêt temporaire du son**
(c) **Affichage du menu**
(d) **Réglage du volume**
(e) **Sélection des canaux**
(f) **Capteur de la télécommande**
(g) **Voyant de veille et d'activation de minuterie**
(h) **Marche/Arrêt**

Panneaux de configuration (en fonction du modèle) (suite)

➢ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

FRA

SP47W1

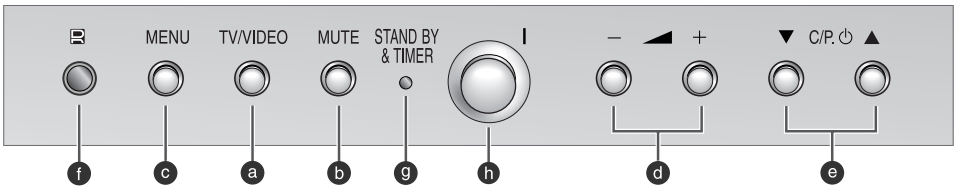

SP47W3
SP55W3
SP65W3

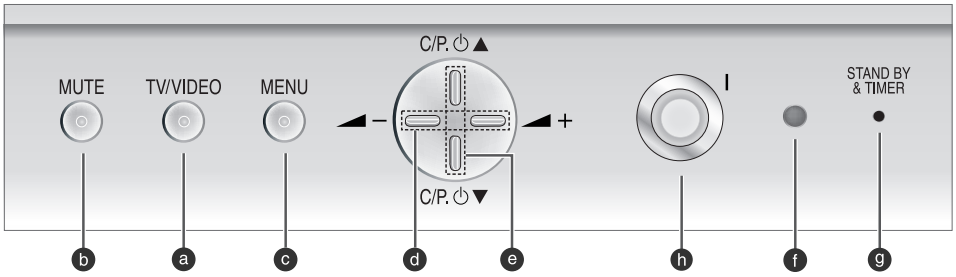

SP42W4

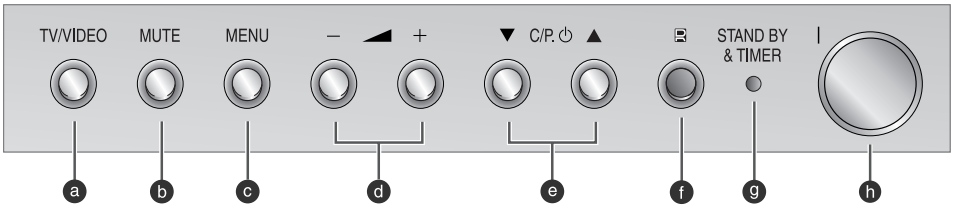

SP42W5

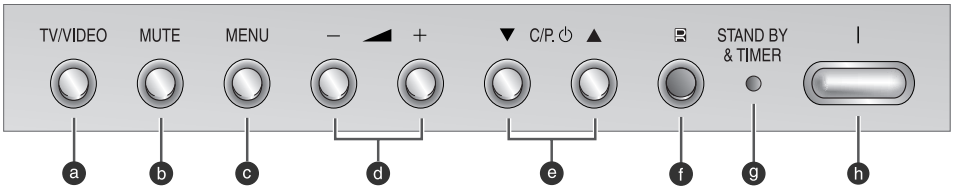

SP43W6

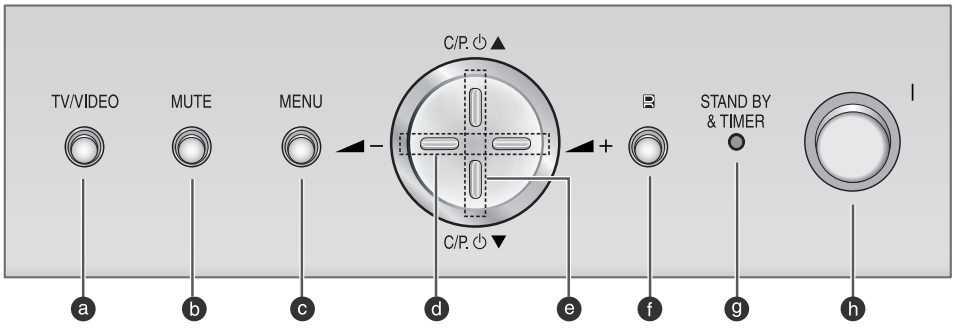

(a) Sélection de la source d'entrée
(b) Arrêt temporaire du son
(c) Affichage du menu
(d) Réglage du volume
(e) Sélection des canaux
(f) Capteur de la télécommande
(g) Voyant de veille et d'activation de minuterie
(h) Marche/Arrêt

Panneaux de connexion (en fonction du modèle)

FRA

Latéral du téléviseur

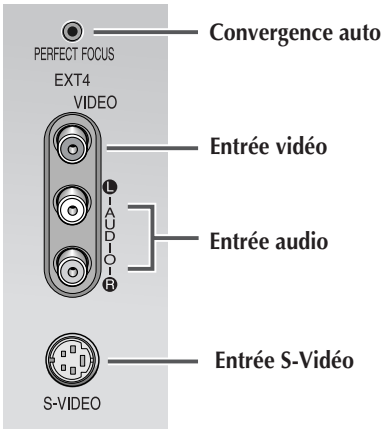

Façade du téléviseur

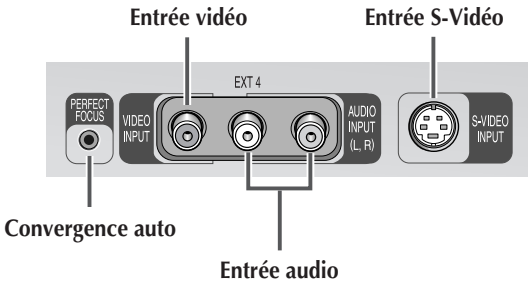

Arrière du téléviseur

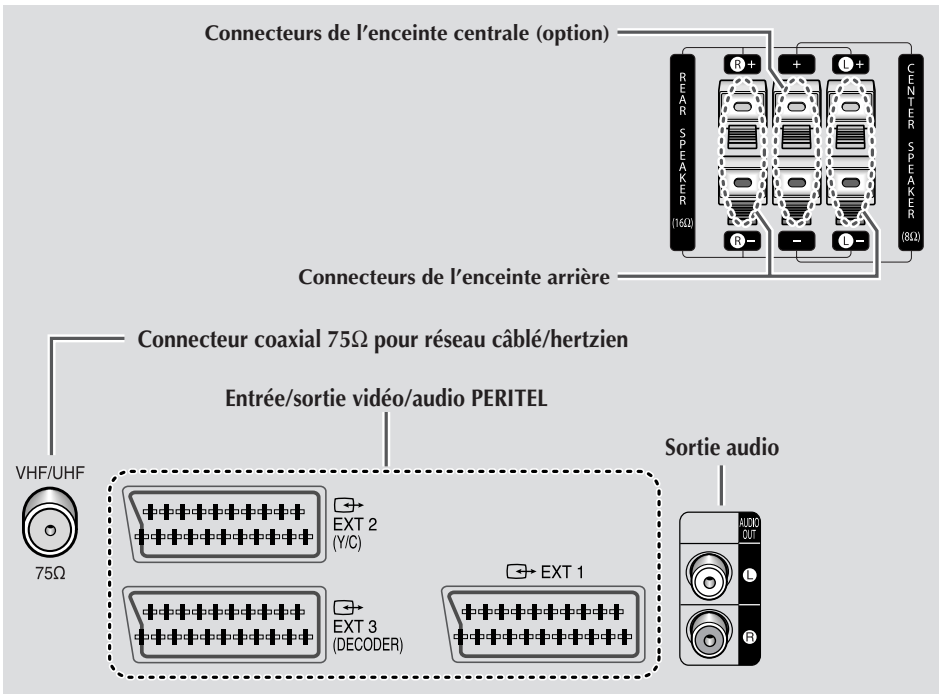

Utilisation d'un compartiment pour périphérique

FRA

Vous pouvez placer un magnétoscope, un lecteur DVD, etc. dans le compartiment pour périphérique.

SP47W3/55W3/65W3

1	Appuyez sur le symbole " ⁂ " au centre du compartiment pour périphérique.
2	Tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le haut dans le sens de la flèche jusqu'à entendre un bruit net.
3	Une fois votre appareil placé dans le compartiment pour périphérique, tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le bas.
4	Fermez la porte en appuyant sur le symbole " ⁂ ".

SP54T8/62T8

1	Tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le haut dans le sens de la flèche.
2	Une fois votre appareil placé dans le compartiment pour périphérique, tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le bas.

➢ Vous pouvez utiliser un appareil d'une hauteur maximale de 126 mm. Lorsque vous placez un appareil dans le compartiment pour périphérique, laissez un espace de 30 mm devant et de 20 mm de chaque côté.

SP47W3/55W3/65W3

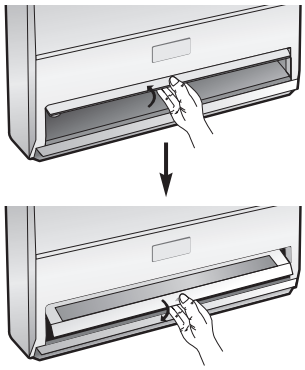

SP54T8/62T8

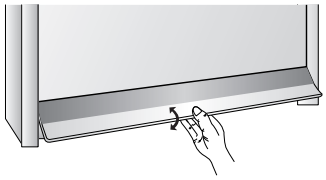

SP43W6

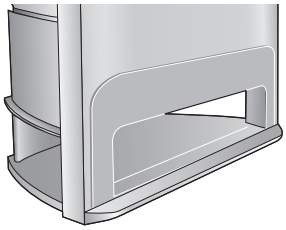

Télécommande infrarouge

FRA

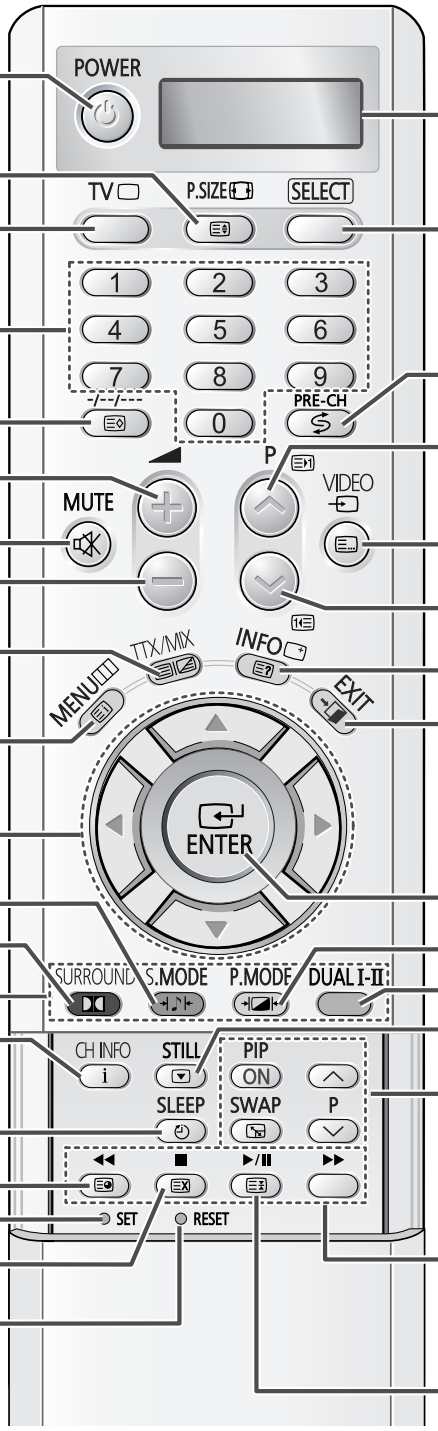

MISE EN VEILLE TELEVISEUR

TAILLE DE L'IMAGE/ SELECTION DE LA TAILLE DU TELETEXTE

TUNER/ SELECTION RESEAU CABLE

BOUTONS NUMERIQUES D'ACCES DIRECT (CANAL/PAGE TELETEXTE)

SELECTION DE CANAUX A 1, 2 OU 3 CHIFFRES/ MEMORISATION TELETEXTE (EN OPTION)

AUGMENTATION DU VOLUME

ARRET TEMPORAIRE DU SON

DIMINUTION DU VOLUME

AFFICHAGE TELETEXTE/ AFFICHAGE SIMULTANE DES INFORMATIONS TELETEXTE ET DU PROGRAMME NORMAL

AFFICHAGE MENU/ INDEX TELETEXTE

COMMANDE DU CURSEUR DANS LE MENU A L'ECRAN

SELECTION DE L'EFFET SONORE

SELECTION DU MODE AMBIANCE

SELECTION DE SUJETS FASTEXT

AFFICHAGE DES INFORMATIONS DES CANAUX

ARRET AUTOMATIQUE

PAGE SEC. TELETEXTE

CONFIGURATION TELECOMMANDE

ANNULATION TELETEXTE

SI VOTRE TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, RETIREZ LES PILES PUIS APPUYEZ SUR LE BOUTON RESET PENDANT 2 A 3 SECONDES ENVIRON. REINTRODUISEZ LES PILES ET REESSAYEZ D'UTILISER LA TELECOMMANDE.

LORSQUE VOUS APPUYEZ SUR UN BOUTON, ' ' APPARAIT AVEC LE MODE SELECTIONNE (TELEVISEUR, MAGNETOSCOPE, BOITE DE JONCTION, LECTEUR DVD, OU DECODEUR) ET LE NIVEAU DE BATTERIE RESTANT SOUS FORME DE VOYANT

PERMET D'UTILISER LA TELECOMMANDE POUR LE TELEVISEUR, LE MAGNETOSCOPE, LA BOITE DE JONCTION, LE LECTEUR DVD

PERMET D'ALTERNER DE FAÇON REPETEE LES DEUX DERNIERS CANAUX AFFICHES

CANAL SUIVANT/ PAGE TELETEXTE SUIVANTE

SELECTION DE L'ENTREE EXTERNE/SELECTION DU MODE TELETEXTE (LISTE/FLOF)

CANAL PRECEDENT/ PAGE TELETEXTE PRECEDENTE

AFFICHAGE D'INFORMATIONS/ AFFICHAGE DU TELETEXTE

QUITTER TOUT AFFICHAGE

POUR VALIDER LA SELECTION (MEMORISER OU ENTRER)

SELECTION DE L'EFFET D'IMAGE

SELECTION DU MODE SON

GEL DE L'IMAGE

FONCTIONS PIP :
- ACTIVATION OU DESACTIVATION DU MODE PIP (PIP ON)
- PERMUTATION DE L'IMAGE PRINCIPALE ET DE L'IMAGE SECONDAIRE (SWAP)
- SELECTION DU CANAL DE L'IMAGE SECONDAIRE (P∧/∨)

FONCTIONS MAGNETOSCOPE/LECTEUR DVD ;
- RETOUR EN ARRIERE (◀◀)
- ARRET (■)
- LECTURE/PAUSE (▶/II)
- AVANCE RAPIDE (▶▶)

PAUSE PAGE TELETEXTE

➢ *Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.*

Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

- ***A l'achat du téléviseur***
- ***Si la télécommande ne fonctionne plus correctement***

1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en le tirant vers le bas fermement.

2 Insérez deux piles "AAA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités :
- Signe **+** de la pile sur le **+** de la télécommande
- Signe **–** de la pile sur le **–** de la télécommande

3 Replacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

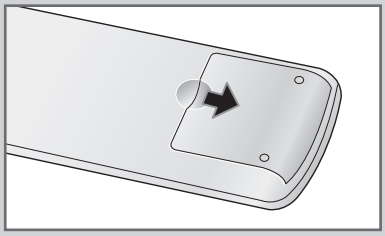

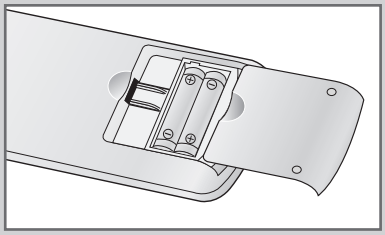

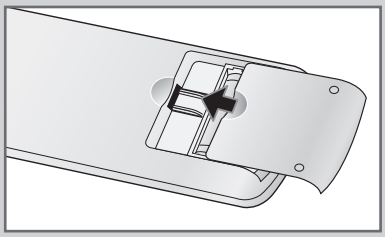

Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- ***Une antenne extérieure***
- ***Un réseau de télévision câblée***
- ***Un réseau satellite***

1 Dans les trois premiers cas, connectez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.

2 Si vous disposez d'une antenne d'intérieur, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
- "Mémorisation automatique des canaux " page 19
- "Mémorisation manuelle des canaux " page 20

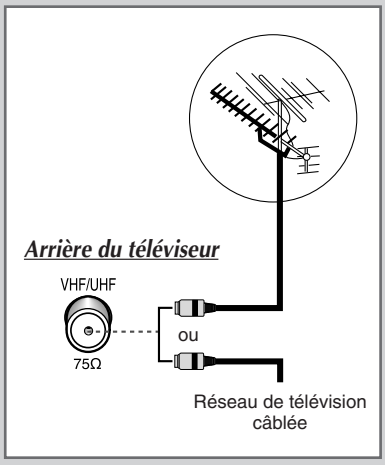

FRA

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.

➢ La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

2 Appuyez sur le bouton " **I** " (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur.

Résultat: Le voyant de veille s'allume sur la façade.

3 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Résultat: Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

➢ Si vous n'avez pas encore mémorisé de canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 18 ou " Mémorisation manuelle des canaux " page 21.

4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton " **I** " button (Marche/Arrêt).

Mode veille de votre téléviseur

Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.

Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: L'écran s'éteint et le voyant de veille rouge s'allume sur la façade du téléviseur.

2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (⏻).

➢ Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **P**∧ ou ∨.

☛ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton " **I** " (Marche/Arrêt) situé sur la façade. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.

Télécommande

FRA

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ***Changer de canal et régler le volume***
- ***Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran***

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
∧	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	–
∨	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	–
0 à 9	Pour afficher les canaux correspondants. ➢ Pour les canaux à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, c'est le canal à un seul chiffre qui s'affichera.	
-/--/---	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "**--**" ou "**---**" apparaît. Saisissez les deux ou trois chiffres correspondant au numéro du canal (selon le modèle).	
PRE-CH	Appuyez sur le bouton **PRE-CH**. Le téléviseur passe à la dernière chaîne que vous avez regardée. Pour passer rapidement d'une chaîne à une autre chaîne éloignée, accédez à la chaîne initiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde chaîne. Puis, utilisez le bouton **PRE-CH** pour passer rapidement de l'une à l'autre.	
+	Pour augmenter le volume.	–
−	Pour baisser le volume.	–
MUTE	Pour couper temporairement le son. ➢ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton + ou −.	
MENU	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
◄ ► ▲ ▼	–	Pour... ◆ Afficher un sous-menu contenant les options de sélection pour le menu actuel. ◆ Augmenter/réduire la valeur d'une option de menu.
ENTER	–	Pour valider votre sélection.
TV	Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.ction.
EXIT	–	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.

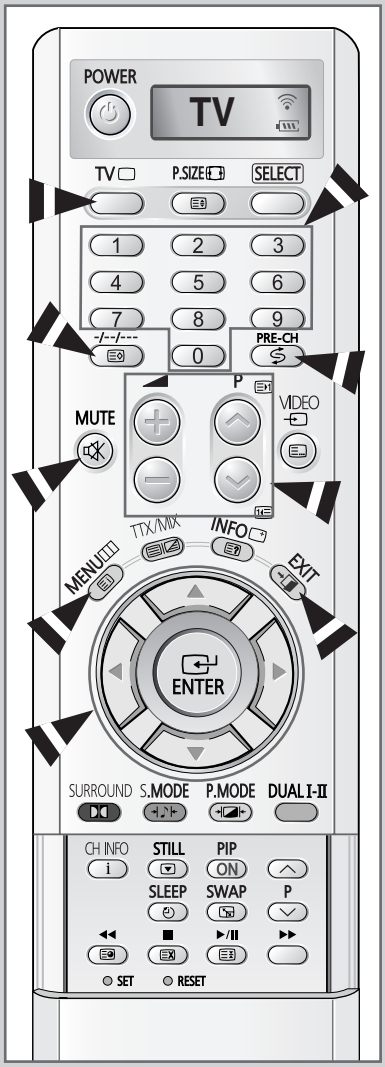

Fonction Plug & Play

FRA

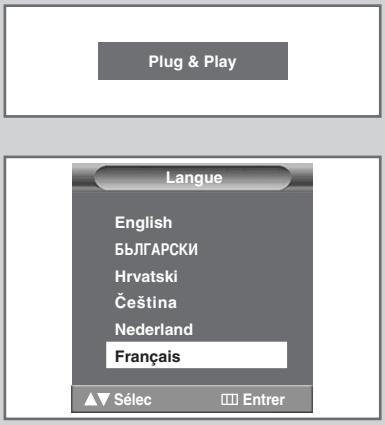

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, trois réglages de base s'effectuent de manière automatique et à la suite l'un de l'autre : réglage de la langue, du canal et de l'horloge.

1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: Le message **`Plug & Play`** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **`Langue`** s'affiche automatiquement.

2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

3 Appuyez sur le bouton **MENU** pour valider votre sélection.

Résultat: Le message **`Vérif. Antenne`** s'affiche.

➢ Si aucune **`Langue`** n'est sélectionnée dans le menu **`Langue`** celui-ci disparaît au bout de 30 secondes.

4 Assurez-vous que l'antenne est branchée au téléviseur. Appuyez sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Le menu **`ATM`** s'affiche.

5 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

6 Pour rechercher les canaux, appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. La recherche s'arrête automatiquement. Une fois les canaux mémorisés, le menu **`Horloge`** (Heure) s'affiche et **`Horloge`** est sélectionné.

➢ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

7 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour vous déplacer vers les heures ou les minutes.
Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

➢ Reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle " page 36.

8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: Le message **`Enjoy viewing your new TV`** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

Fonction Plug & Play (suite)

FRA

Si vous désirez restaurer cette fonction…

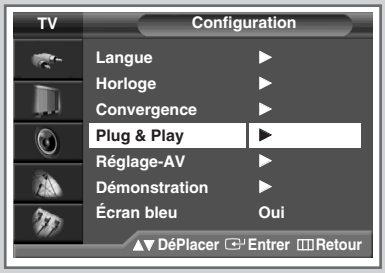

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Plug & Play**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Plug & Play**.

Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

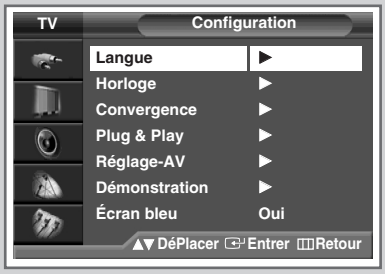

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: La **Langue** est sélectionnée.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton ↵.

Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue qui convient.

Voir la démonstration

FRA

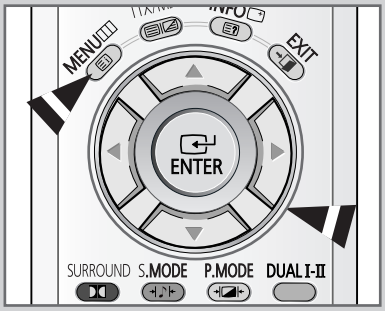

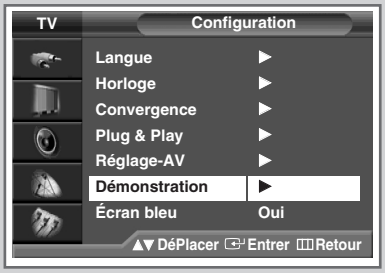

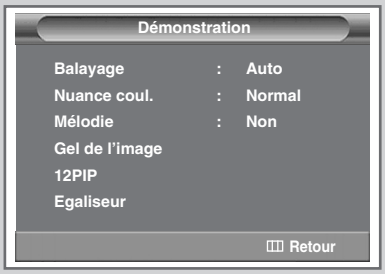

Pour vous familiariser avec les divers menus proposés par votre téléviseur, vous pouvez visionner la démonstration intégrée.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Démonstration**. Appuyez sur le bouton ↵

Résultat: Les options de menu s'affichent les unes après les autres.

➢ Lorsque vous souhaitez quitter la démonstration, appuyez sur le bouton **MENU** (▥) de la télécommande.

Réglage de la convergence

FRA

Si les couleurs semblent déborder ou former des traînées à l'écran, il est sans doute nécessaire de procéder à l'alignement de la convergence. Les réglages de convergence nécessitent l'utilisation de la télécommande. (Le réglage de la convergence ne peut être lancé via les boutons de commande situés en façade.)

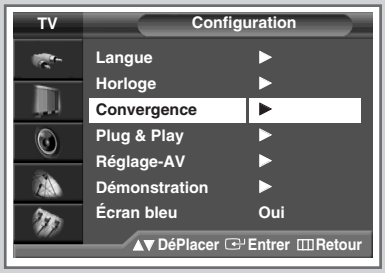

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

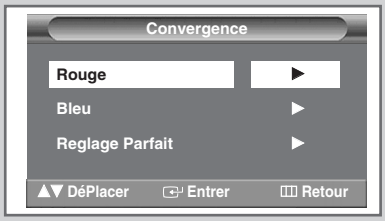

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Convergence**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Convergence** s'affichent **Rouge** est alors sélectionné.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton ↵.

Résultat: Un motif en forme de croix s'affiche.

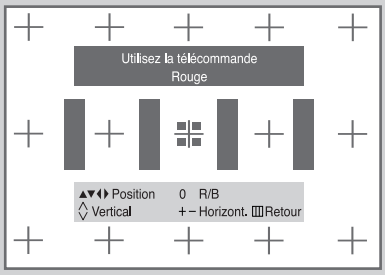

6 Réglez la convergence à l'aide de votre télécommande.

- Utilisez les boutons ▼/▲/◄/► pour ajuster la position dans les différentes directions.
- Appuyez sur le bouton "**0**" pour sélectionner la convergence du rouge ou du bleu.
- Pour positionner la ligne sur la ligne centrale horizontale ou verticale, utilisez les boutons de volume (+, –) et les boutons de sélection des canaux (∧, ∨) l'objectif étant de faire en sorte que la ligne de signal horizontale ou verticale soit la plus blanche possible.
- Appuyez sur le bouton **MENU** ( ) pour quitter.

Vous pouvez également régler la convergence automatiquement (réglage optimal par rapport aux paramètres d'usine).

7 Sélectionnez **Reglage Parfait** dans le groupe **Configuration** puis appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: La mise au point s'effectue dans l'ordre suivant : vert → rouge → bleu.

Le curseur clignote pendant un seconde pour signaler la fin de la mise au point.

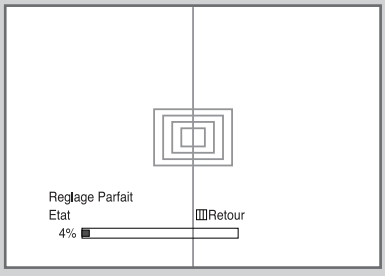

➢ Si la taille de l'image secondaire est réglée sur "**12 PIP**" ou "**3 PIP**" la fonction Mise au point est désactivée.

Visualisation d'une source de signal externe

FRA

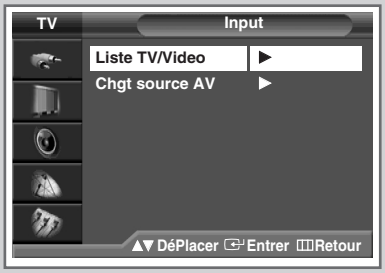

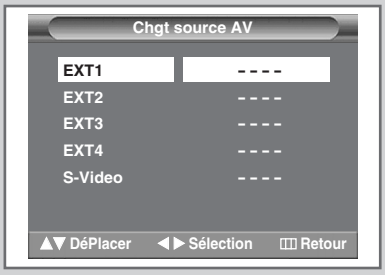

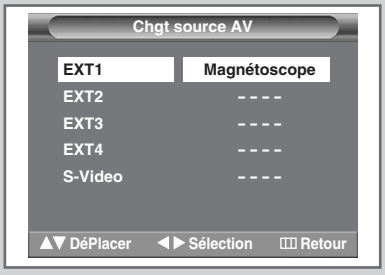

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (hertzienne ou câble).

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Input**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Input** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Liste TV/Video**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Liste TV/Video** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton ↵.

➢ Lorsque vous branchez un appareil à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : **EXT1**, **EXT2** ou **EXT3** sur le panneau arrière du téléviseur, et **EXT4** ou **S-Video** sur le panneau latéral du téléviseur.

6 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Chgt source AV**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Chgt source AV** s'affichent.

8 Appuyez sur le bouton ↵.

9 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le périphérique externe :
Magnétoscope – DVD – Décodeur Cab. – Décodeur HD – Décodeur Sat. – Récepteur AV – Lecteur DVD – Jeu – Camescope – Combo DVD – PC.

10 Déterminez les autres sources de signal (**EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **S-Video**) en utilisant la méthode mentionnée ci-dessus.

Mémorisation automatique des canaux

FRA

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Le **Pays** est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton ↵. Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
Les pays s'affichent dans l'ordre suivant :

Belgique - Allemagne - Espagne - France - Italie - Pays-bas - Suisse - Suède - Royaume-Uni - Europe - Autres.

➢ Si vous avez sélectionné l'option **Autres**, mais ne souhaitez pas balayer la plage de fréquences PAL, mémorisez les canaux manuellement (voir page 22).

5 Appuyez sur le bouton **MENU**

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **ATM**.
Appuyez sur le bouton ↵.

7 Appuyez de nouveau sur le bouton ↵ pour démarrer la recherche.

Résultat: Les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. La recherche s'arrête automatiquement.

➢ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

8 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :

- Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 20)
- Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 21)
- Supprimer un canal (voir page 24)
- Effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 23)
- Activer la fonction de réduction du bruit numérique (voir page 27).

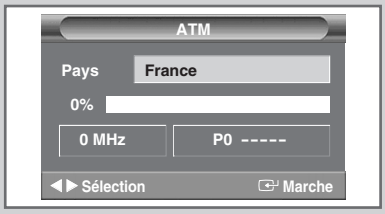

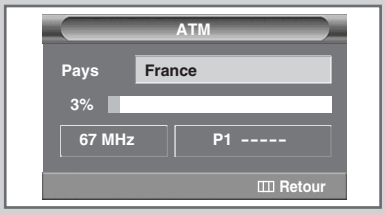

Organisation des canaux mémorisés

FRA

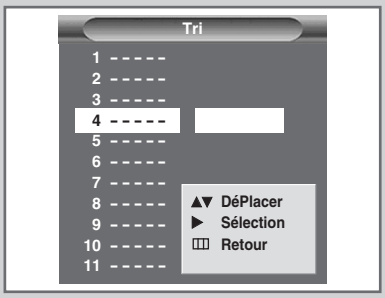

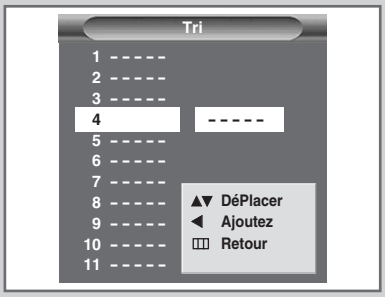

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas garder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Tri**.
Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Le menu **Tri** (Organiser) s'affiche.

5 Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ►.

6 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◄.

Résultat: Le canal est déplacé vers sa nouvelle position et tous les autres canaux sont replacés en conséquence.

7 Répétez les étapes **5** à **6** jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix..

Visualisation de l'image du balayage des canaux

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Recherche can**.
Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Vous pouvez visualiser tous les canaux mémorisés dans l'ordre.

Attribution de noms aux canaux

FRA

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être changés pour vous permettre d'attribuer de nouveaux noms.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nom Station**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Le menu **Nom station** s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement.

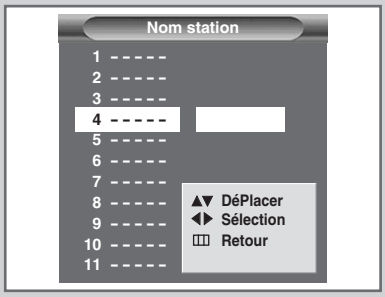

5 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Des indications fléchées s'affichent autour de la case du nom.

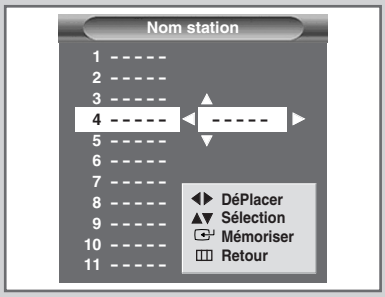

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

7 Une fois que vous avez saisi le nom, appuyez sur le bouton ↵ pour le valider.

8 Répétez les étapes **5** à **7** pour chaque canal à attribuer à un nouveau nom.

Mémorisation manuelle des canaux

FRA

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux de télévision, y compris ceux reçues via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ***De mémoriser ou non chaque canal trouvé***
- ***Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé***

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémo Manuelle**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémo Manuelle** s'affichent ; l'option **Syst. Couleur** est alors sélectionnée.

5 Indiquez la norme d'émission requise en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant : **Auto - PAL - SECAM - NTSC4.43**.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Norme Son**. Sélectionnez la norme son souhaitée en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant : **BG - DK - I - L**.

Mémorisation manuelle des canau (suite)

FRA

7 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.

- Appuyez sur le bouton t ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
- Appuyez sur le bouton ►.
- Appuyez sur le bouto ▼ ou ▲ pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée).
- Appuyez sur le bouton ►.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour indiquer le numéro requis.

➢ S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

8 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour démarrer la recherche.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

9 Si la réception est faible, vous avez la possibilité d'effectuer manuellement une syntonisation fine du canal. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲. pour sélectionner **Réglage fin** (Syntonisation fine). Appuyez sur le bouton ◄ ou ► jusqu'à ce que l'image et le son deviennent nets et clairs.

➢
- Pour annuler les modifications effectuées et rétablir les réglages précédents, appuyez sur le bouton vert (**S.MODE**).
- Si vous ne parvenez pas à effectuer la syntonisation fine d'un canal, vérifiez que les paramètres de couleur et de sonorisation sont corrects.

10 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, sélectionnez **Prog. No.** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour rechercher le numéro qui convient.

11 Pour mémoriser le canal et le numéro de programme associé, appuyez sur le bouton ↵.

12 Répétez les étapes **7** à **11** pour chaque canal à mémoriser.

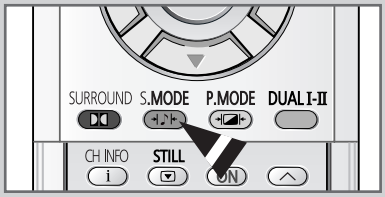

☛ ***Mode des canaux***

- **P** (Mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- **C** Mode chaîne hertzienne): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- **S** (Mode chaîne câblée): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station câblée.

Activation du verrouillage parental et saut des canaux indésirables

FRA

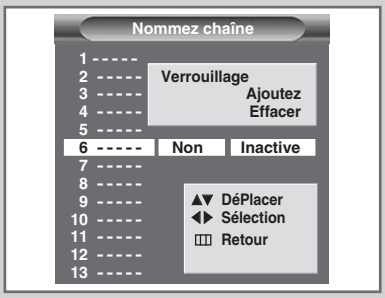

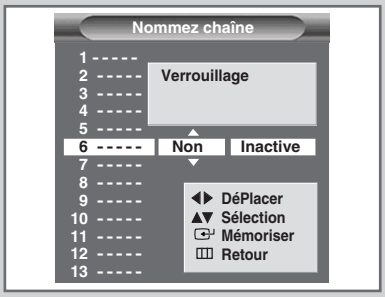

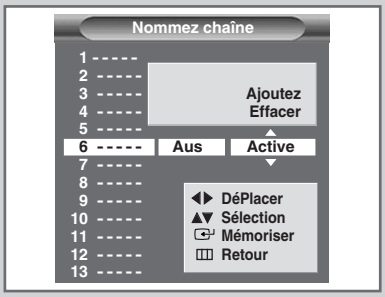

◆ ***Activation du verrouillage parental***

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller votre poste qui ne peut dès lors plus être allumé à l'aide des boutons situés en façade. Le téléviseur peut toutefois être activé via la télécommande. Vous pouvez ainsi empêcher que des utilisateurs non autorisés, vos enfants par exemple, ne regardent des émissions qui ne leur sont pas destinées tout simplement en tenant la télécommande à l'écart.

◆ ***Saut des canaux indésirables***

Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez chaîne**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Le menu **Nommez chaîne** (Edition canaux) s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro du programme sur lequel le canal doit être verrouillé. Appuyez sur le bouton ►.

6 Appuyez sur le bouton ►.

7 Pour verrouiller ou déverrouiller le canal, il vous suffit de sélectionner **Oui** (Actif) ou **Non** (Inactif) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ↵ pour confirmer votre sélection.

8 Appuyez sur le bouton ►.

9 Pour supprimer ou ajouter le canal, sélectionnez **Inactive** (Supprimé) ou **Active** (Ajouté) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ↵ pour confirmer votre sélection.

10 Répétez les étapes **5** à **9** pour chaque canal à modifier.

Sélection d'un canal grâce aux Informations

FRA

Il vous est possible d'afficher la liste des canaux mémorisés.

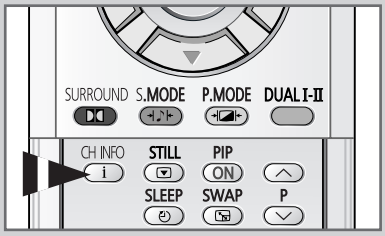

1 Appuyez sur le bouton **CH INFO**.

Résultat: La liste des 13 premiers canaux s'affiche. Les deux boîtes de texte situées à droite de la liste indiquent :

- La compatibilité avec la fonction Télétexte.
- Le mode son utilisé.

2

Pour...	Alors...
Parcourir les canaux mémorisés	Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ . Résultat : Le canal correspondant s'affiche.
Sélectionner un canal spécifique	Appuyez sur le bouton **TV** (▭). Résultat : Le canal correspondant s'affiche et la boîte d'**`Information`** disparaît.

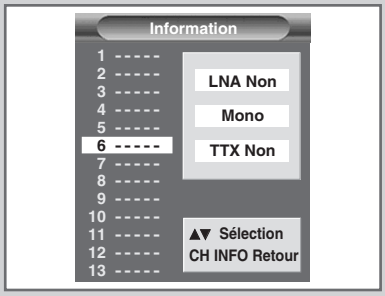

➢
- Il est possible d'afficher et de parcourir les entrées externes de la même manière.
- Pour afficher le nom d'un canal ou d'une entrée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **CH INFO**.

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos attentes télévisuelles.

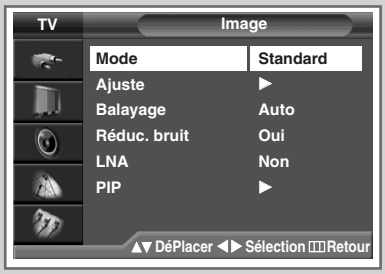

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **`Image`** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton ↵ .

Résultat: Le **`Mode`** est sélectionné.

3 Sélectionnez l'effet d'image requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat: Les effets d'image disponibles sont les suivants : **`Standard – Cinéma – Personnalisé – Dynamique`**.

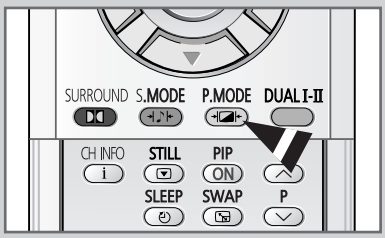

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.MODE** (Mode image).

Réglage des paramètres d'image

FRA

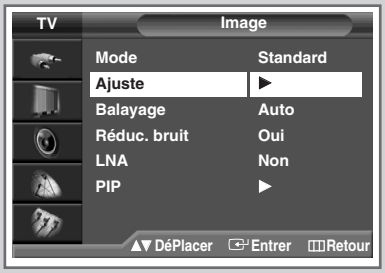

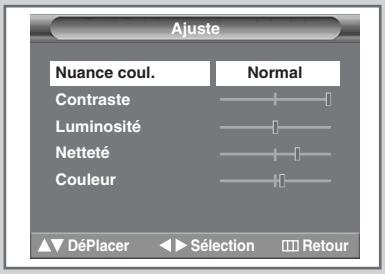

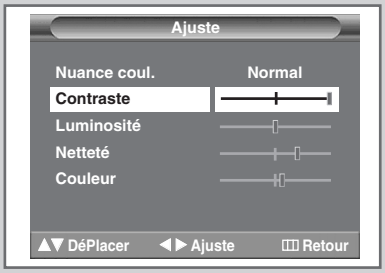

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **`Image`** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton ↵.

3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **`Ajuste`**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **`Ajuste`** s'affichent ; l'option **`Nuance coul.`** est alors sélectionnée.

4 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option souhaité (**`Froide2`**, **`Froide1`**, **`Normal`**, **`Chaude1`**, **`Chaude2`**).

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option à régler (**`Contraste`**, **`Luminosité`**, **`Netteté`**, **`Couleur`** ou **`Teinte`** (Nuance)-NTSC uniquement). Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

➢ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **`Personnalisé`**.

Gel de l'image actue

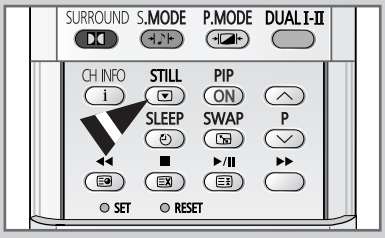

Lorsque vous regardez un programme, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL (▼)" .

➢ Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

Paramètres d'image supplémentaires

FRA

◆ ***Balayage***

Le meilleur réglage du mode balayage est généralement **Natural** car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image. Les différents modes sont **Auto**, **Natural**, **Digital** ou **Progressive**.

◆ ***Réduc. bruit***

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.\

◆ ***LNA*** *(Booster d'antenne)*

Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit.

Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé sur le canal actuel.

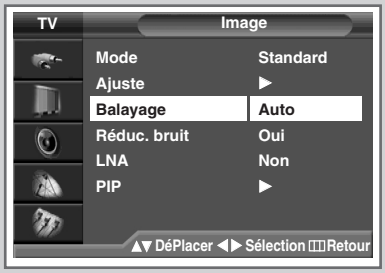

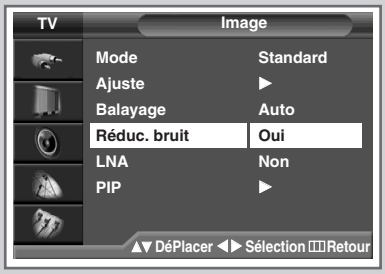

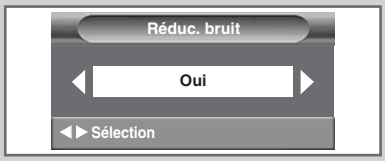

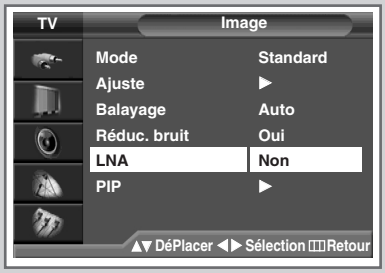

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton ↵.

3 Sélectionnez l'option requise (**Balayage**, **Réduc. bruit** ou **LNA**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

4 Appuyez sur ◄ ou ► pour changer le réglage.

- **Balayage** : **Auto**, **Natural**, **Digital**, **Progressive**.
- **Réduc. bruit** : **Non** ou **Oui** (activation)
- **LNA** : **Non** ou **Oui** (activation)

Réglage du mode Ecran bleu

FRA

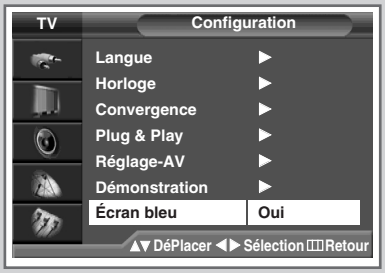

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez désactiver (`Non`) le mode `Ecran bleu`.

1	Appuyez sur le bouton **MENU**. Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **`Configuration`**. Résultat: Les options disponibles dans le groupe **`Configuration`** s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ↵.
4	Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **`Écran bleu`**.
5	Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour changer le réglage (**`Oui`** ou **`Non`**).

Sélection de la taille de l'image (en fonction du modèle)

FRA

Vous pouvez sélectionner le format de l'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage en appuyant simplement sur le bouton "P.SIZE".

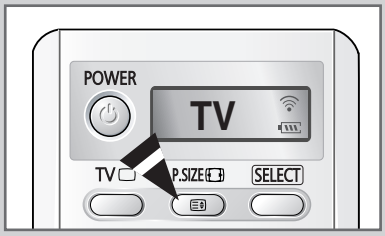

Les formats d'image disponibles selon les modèles sont les suivants :

16/9 auto. (Automatique large)	Agrandissement et adaptation de l'image ; passage automatique du format 4:3 au format 16:9.
Large	Passage du format 4:3 au format 16:9.
Panorama	Ajustement des images larges au format normal.
Zoom1	Elargissement des images normales au format 4:3 à 120%. Possibilité d'ajustement de position.
Zoom2	Elargissement des images normales au format 4:3 à 150%. Possibilité d'ajustement de position.
Normal	Format d'image 4:3 normal.
Cinema (Cinéma)	Agrandissement automatique des signaux au format approprié.

➢ Il est impossible de régler le format de l'image en mode PIP.

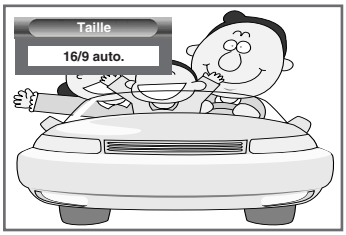

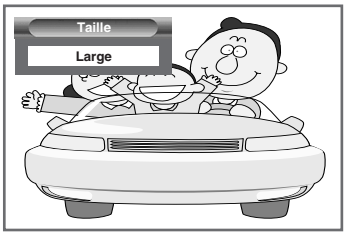

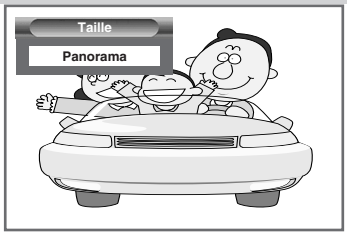

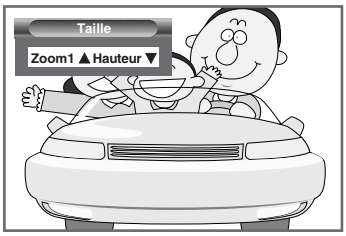

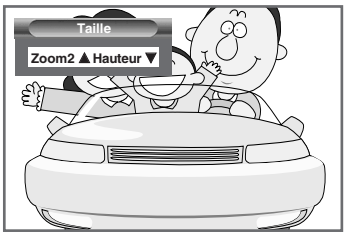

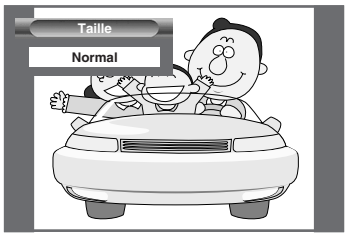

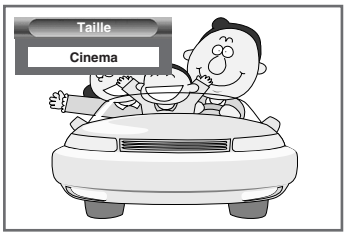

- ***Modèle normal (4:3)***

  Normal – Zoom1 – Zoom2 – Cinema (Cinéma)

- ***Modèle large (16:9)***

  16/9 auto (Automatique large) **– Large – Panorama** (Panoramique) **– Zoom1 – Zoom2 – Normal – Cinema** (Cinéma)

FRA

Changement de la norme Son

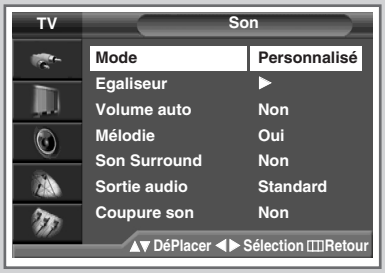

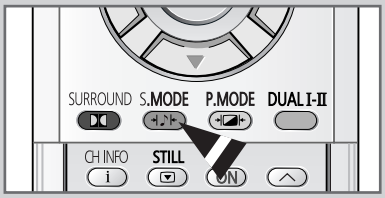

Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.
Résultat: Le **Mode** est sélectionné.

4 Sélectionnez l'effet sonore requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.
Résultat: Les effets sonores disponibles sont les suivants : **Personnalisé – Standard – Musique – Cinéma – Parole**.

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** (Mode son).

Réglage des paramètres du son

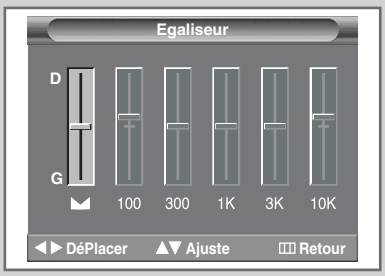

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Egaliseur**.
Appuyez sur le bouton ↵.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Egaliseur** s'affichent.

5 Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour obtenir le réglage requis.

➢ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

Réglage Automatique du Volume

FRA

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume, chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en baissant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est faible.

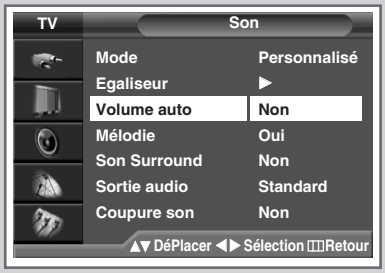

1	Appuyez sur le bouton **MENU**. Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**. Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ↵.
4	Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Volume auto**.
5	Pour activer cette fonction, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ◄ ou ► .

Ecoute du Son Mélodique

Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous tension marche ou hors tension arrêt de votre téléviseur.

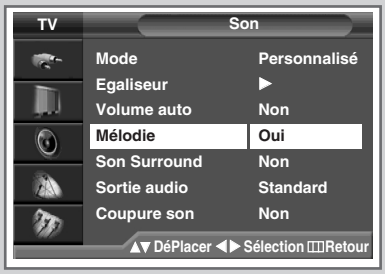

1	Appuyez sur le bouton **MENU**. Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**. Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ↵.
4	Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mélodie**.
5	Pour activer cette fonction, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ◄ ou ► .

Réglage du Dolby Digital

FRA

Ce mode vous permet de profiter pleinement de l'effet d'ambiance Dolby Pro Logic en utilisant uniquement des enceintes d'ambiance reliées à votre téléviseur. Les différents modes permettent de sélectionner les enceintes principale, centrale et arrière.

Mode Surround		Signal d'entrée	Enceintes Principale	Centrale	Arrière
Pro Logic	**- Normal**	Stéréo	✔	✔	✔
		Mono		✔	
	- Fantôme	Stéréo	✔		✔
		Mono	✔		
	- large	Stéréo	✔	✔	✔
		Mono		✔	
Son 3D		Stéréo	✔		
		Mono	✔		
Hall		Stéréo	✔		
		Mono	✔		
Non (Inactif)		Stéréo	✔		
		Mono	✔		

➢ ✔ ; Son

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son Surround**.
Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Le menu **Son Surround** s'affiche avec **Mode** sélectionné.

5 Sélectionnez l'option en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
Les modes ambiance sont affichés dans l'ordre suivant :

Pro Logic - Son 3D - Hall - Non (Inactif)

6 Si vous sélectionnez **Pro Logic**, les options disponibles s'affichent.

7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Pro Logic**.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ►.

8 Sélectionnez l'option en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
Les modes ambiance sont affichés dans l'ordre suivant :

Normal - Fantôme - Large

➢ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SURROUND**.

9 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton ↵ pour les enregistrer.

Arrière du téléviseur

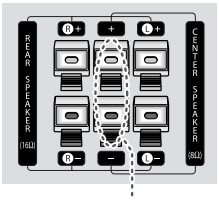

Option

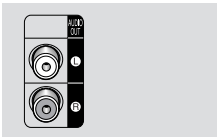

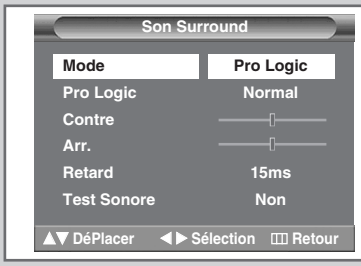

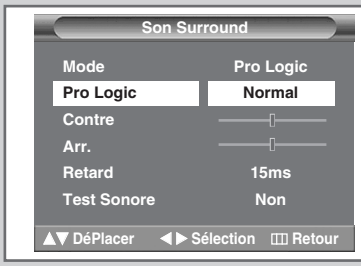

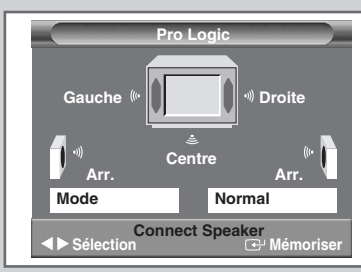

Réglage de vos préférences Dolby

FRA

Les réglages Dolby suivants peuvent être effectués selon vos préférences personnelles.

- ***Volume des enceintes centrale et arrière***
- ***Temporisation Pro-Logic des enceintes arrière (entre 15 et 30 ms)***
- ***Activation/désactivation du test sonore pour simuler le volume sur chaque enceinte***

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son Surround**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat: Le menu **Son Surround** s'affiche avec **Mode** sélectionné.

5 Sélectionnez **Pro Logic** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

6 Sélectionnez l'option (**Centre**, **Arr.**, **Retard** (Durée retard), **Test sonore**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour atteindre le réglage requis.

7 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton ↵ pour les enregistrer.

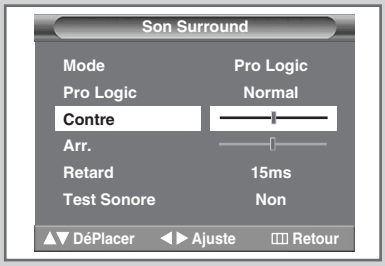

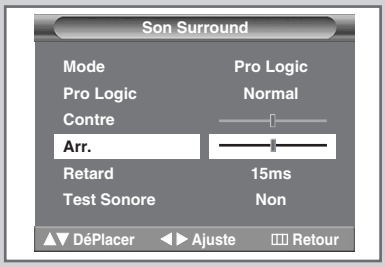

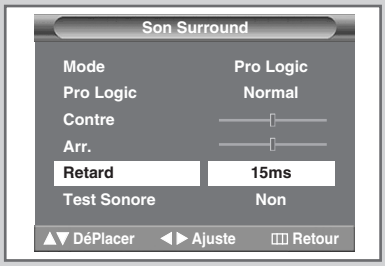

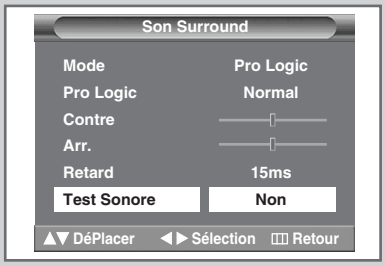

➢ Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby.
"Dolby", "Pro Logic" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Réglage du son externe

FRA

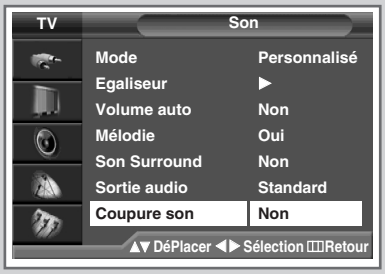

Cette fonction vous permet de régler selon vos préférences personnelles l'équipement dont la sortie est reliée à votre téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Sortie audio**.

5 Sélectionnez l'option (**Volume** ou **Standard**) en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶

- Si vous souhaitez pouvoir régler le niveau de volume depuis votre téléviseur ou votre amplificateur externe, choisissez l'option **Volume**.
- Si vous choisissez l'option Standard…
  - Vous pouvez régler le niveau de volume à l'aide des commandes de votre amplificateur audio.
  - Les boutons de réglage du volume (**MUTE**, + ou −) du téléviseur et de la télécommande ne fonctionnent pas.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Coupure son**. Si vous **Oui** (activez) cette fonction, l'enceinte interne n'émet plus aucun son.

Sélection du mode Son (en fonction du modèle)

FRA

Le bouton "DUAL I-II" affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement sur " Double-I " ou " Stéréo " en fonction de la transmission en cours.

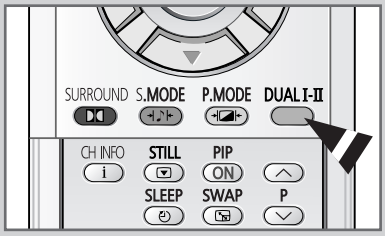

	Type de programme	Indication à l'écran
NICAM Stéréo	Programme normal (Audio standard)	**Mono** (Utilisation normale)
	Normal + NICAM Mono	**Mono** ↔ **Mono** **Nicam** (Normal)
	NICAM Stéréo	**Stereo** ↔ **Mono** **Nicam** (Normal)
	NICAM Double-I/II	**Double-I** → **Double-II** → **Mono** **Nicam** **Nicam** (Normal)
A2 Stéréo	Programme normal (Audio standard)	**Mono** (Utilisation normale)
	Bilingue ou Double-I/II	**Double-I** ↔ **Double-II**
	Stéréo	**Stereo** ↔ **Mono** (Mono forcé)

➢
- Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est défini en **Mono**.
- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez en **Mono**.
- Pour la réception de son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée " AUDIO-G " sur le panneau (avant ou côté). Si le son mono est uniquement émis depuis l'enceinte gauche, appuyez sur le bouton **DUAL I-II**.

FRA

Réglage de la minuterie de mise en veille

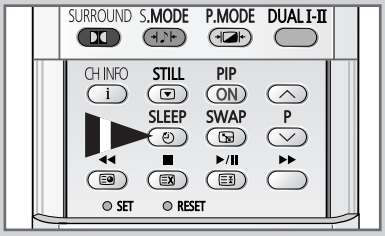

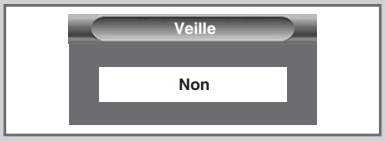

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** (⏲).
Résultat: Le menu **Veille** (Minuterie de mise en veille) s'affiche.
- ◆ Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Non**. Si la minuterie de mise en veille est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que votre téléviseur ne passe en mode veille.

2 Appuyez sur le bouton **SLEEP** (⏲) à plusieurs reprises et passez en revue les intervalles de temps prédéfinis (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Résultat: Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.

3 Pour annuler la fonction Minuterie de mise en veille, appuyez sur le bouton **SLEEP** (⏲) à plusieurs reprises et sélectionnez **Non**.

Réglage et affichage de l'heure actuelle

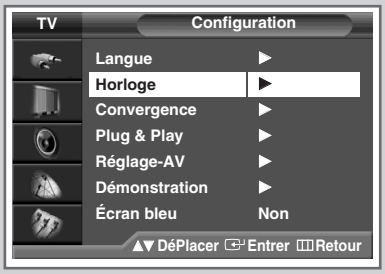

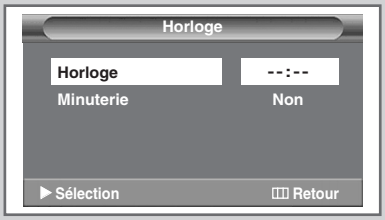

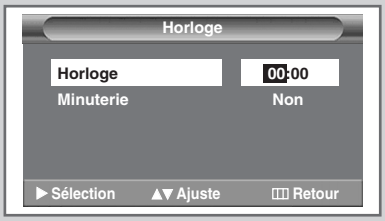

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO (⊡)" . Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension.

➢ Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton " **I** " Marche/Arrêt situé sur le panneau du téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ⏎ .

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge** (Heure).
Appuyez sur le bouton ⏎ .
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** (Heure) s'affichent ; l'option **Horloge** est alors sélectionnée.

5 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲ .

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TV** pour quitter.

7

Pour...	**Appuyez sur le bouton "INFO (⊡)"...**
afficher les informations des canaux	Une fois.
afficher l'heure actuelle	Deux fois.
supprimer l'affichage	Trois fois.

Mise en marche et arrêt automatiques de votre télévision

FRA

Vous pouvez réglez les minuteries de mise sous et hors tension du téléviseur afin que le téléviseur :

- ***S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi***
- ***S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi***

➢ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page précédente).

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**.
Appuyez sur le bouton ↵.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minuterie**.

6 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Oui**.
Résultat: Les options **Marche** (Heure de mise en marche) et **Arrêt** (Heure d'arrêt) s'affichent.

7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Marche** (Heure de mise en marche). Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez allumer automatiquement votre téléviseur.
- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Arrêt** (Heure d'arrêt). De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez éteindre automatiquement votre téléviseur.

➢
- Si vous laissez votre téléviseur en mode veille...
  – Lorsque la minuterie d'arrêt est active, la LED (témoin de mis en veille et d'activation de minuterie) est rouge.
  – Lorsque la minuterie de mise en marche est active, la LED est orange.
- Si vous allumez votre téléviseur alors que la minuterie de mise en marche est active, la LED devient verte.

➢ **Arrêt en cas d'absence**

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Oui", votre téléviseur s'éteint si aucune commande n'est exécutée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension du téléviseur par la minuterie.Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "Oui" et évites toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop longue durée de fonctionnement du téléviseur due à la minuterie (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

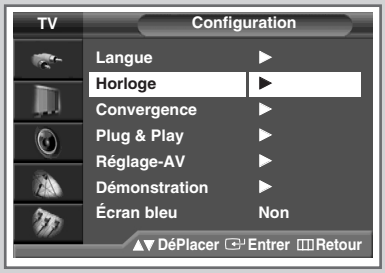

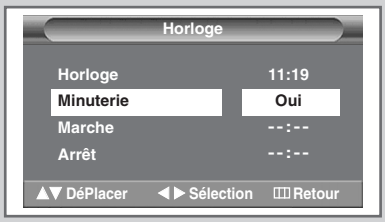

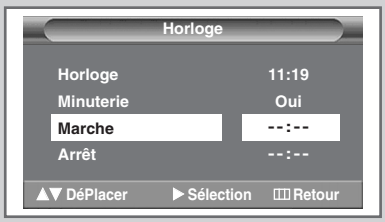

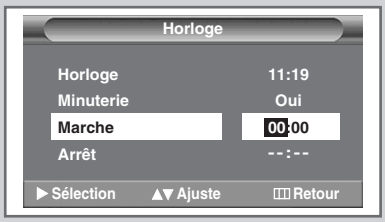

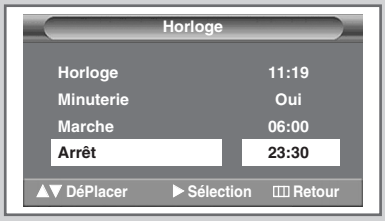

Affichage image dans l'image (PIP)

FRA

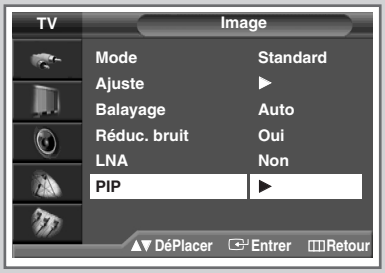

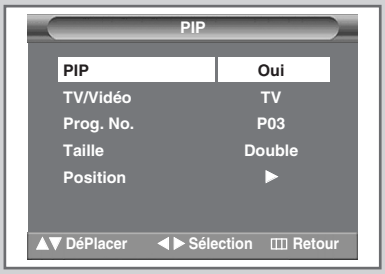

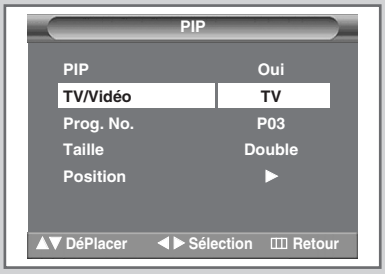

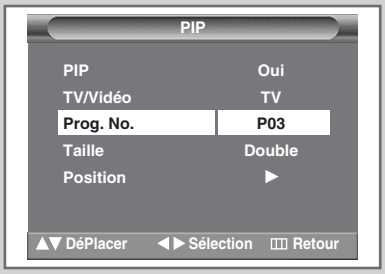

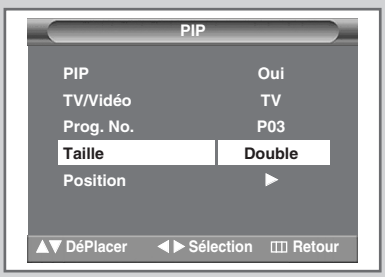

Vous pouvez afficher une image secondaire (ou provenant de périphériques externes Audio/Vidéo comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **PIP**.
Appuyez sur le bouton ↵.

5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PIP** s'affichent.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **TV/Vidéo**. Recherchez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant : **TV – Ext1 Video – Ext2 Video – Ext3 Video – Ext4 Video – S-Video.**

7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Prog. No.**. Si vous regardez un programme télévisé, sélectionnez le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

➢ Lorsque la source de l'image secondaire (**TV/Vidéo**) est réglée sur **TV**, vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire.

8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**. Sélectionnez une taille pour l'image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant : **Double – Grand – Petit – 12 PIP – 3 PIP**.

➢
- **12 PIP** : Vous pouvez voir simultanément jusqu'à 12 canaux mémorisés sur l'image secondaire.
- Lorsque l'image est en mode **12 PIP** ou **3 PIP** il est impossible de permuter et placer les images.

Affichage image dans l'image (PIP) (suite)

FRA

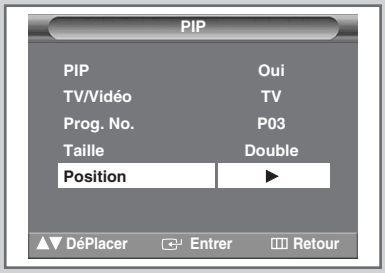

9 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Position**. Sélectionnez une position d'image secondaire en appuyant sur le bouton ⏎.

➢ **Position** est disponible au format **Grand** ou **Petit**.

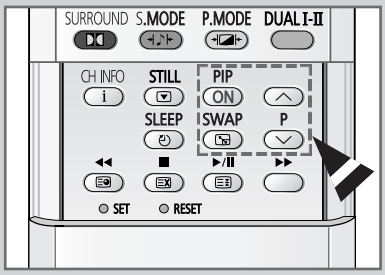

Fonctions simples de la télécommande

Boutons	Fonction
PIP ON	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
SWAP	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. ➢ Lorsque l'image principale est en mode Vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton **SWAP** ( ) après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.
P ∧ / ∨	Utilisé pour sélectionner le canal de l'image secondaire.

Fonction Télétexte

FRA

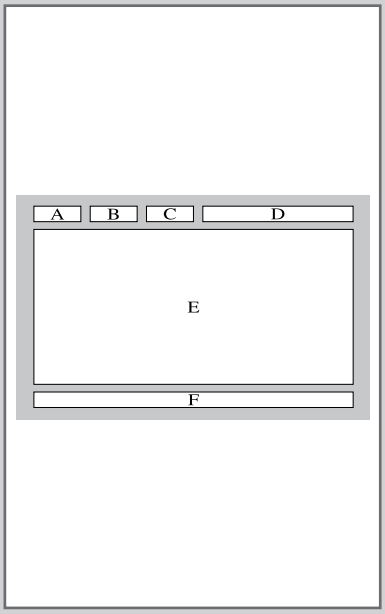

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- ***Les horaires des programmes télévisés***
- ***Des bulletins d'information et des prévisions météo***
- ***Des résultats sportifs***
- ***Des informations de voyages***

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Contenus
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

➢ Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont sélectionnées en :

- Entrant le numéro de page
- Sélectionnant un titre dans une liste
- Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations télétexte

FRA

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

☛ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :

- Des informations peuvent manquer
- Certaines pages peuvent ne pas s'afficher

1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte grâce aux boutons **P** ou .

2 Appuyez sur le bouton **TEXT/MIX** ( ) pour activer le mode Télétexte.

Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton (index).

3 Appuyez de nouveau sur le bouton **TEXT/MIX** ( ).

Résultat: L'écran se partage en deux. Cette fonction Partage télétexte vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.

4 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TEXT/MIX** ( ).

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **TV** ( ) pour sortir de l'affichage télétexte.

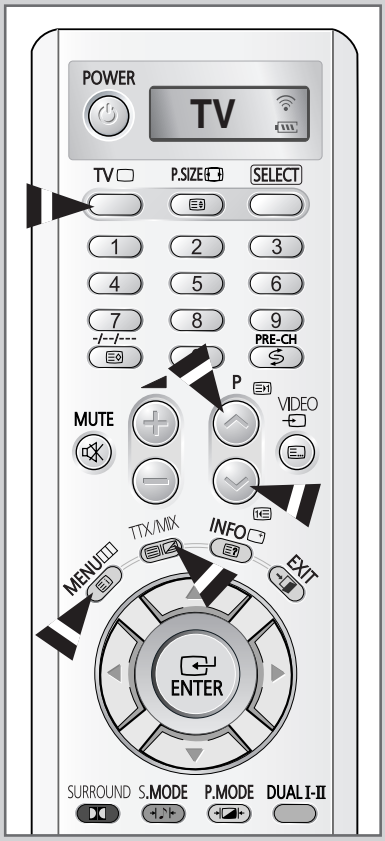

Sélection des options d'affichage

FRA

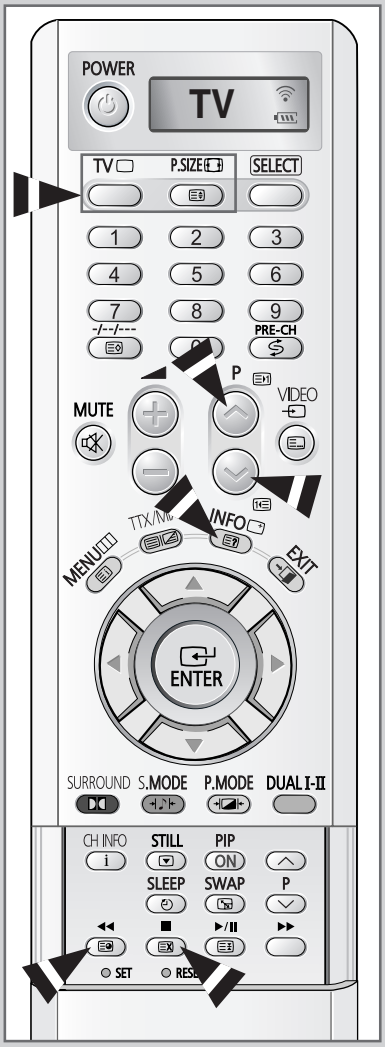

Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	(reveal)
◆ L'écran normal	(reveal) de nouveau
◆ Une page secondaire	(sub-page)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	(cancel)
◆ La page suivante	(page up)
◆ La page précédente	(page down)
◆ Les lettres de taille double dans la : • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran	(size) • Une fois • Deux fois
◆ Ecran normal	• Trois fois

➢ Pour recouvrer un affichage normal après avoir activé la fonction Reveal Révéler ou Taille, appuyez de nouveau sur le bouton **TV** (▭).

Sélection d'une page télétexte

FRA

Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.

Résultat: Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton (hold). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.

2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.
Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.

Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.

3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.

- Appuyez sur le bouton (page secondaire).
  Résultat: Les pages secondaires disponibles apparaissent.
- Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton ou .

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TV** ( ) pour revenir au programme normal.

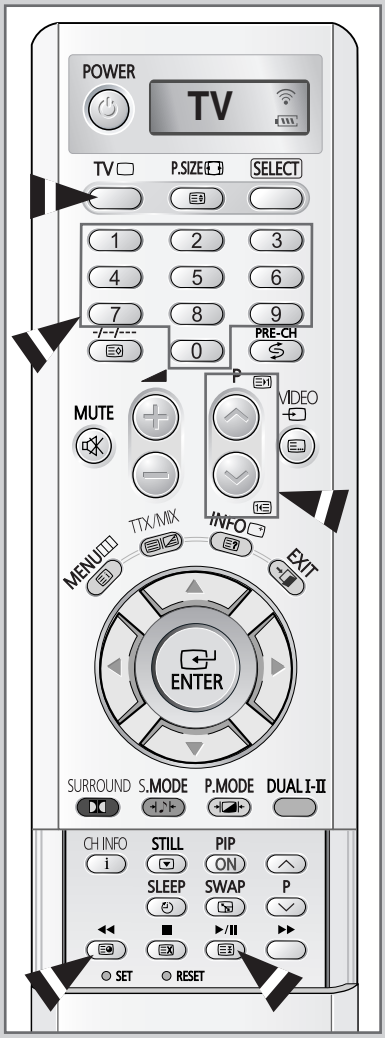

Mémorisation de pages télétexte

FRA

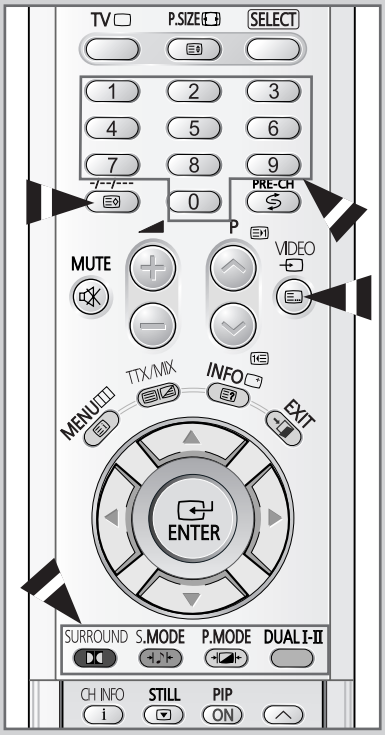

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.

1	Sélectionnez le mode LIST à l'aide du bouton . Résultat: Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent. ➢ Le bouton sert à basculer entre les modes LIST et FLOF.
2	Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
3	Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
4	Répétez les étapes **2** et **3** pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
5	Appuyez sur le bouton (mémoriser) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

Branchement des entrées/sorties externes

FRA

➢ EXT1 est prévu pour les équipements disposant d'une sortie RGB (RVB), tel que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

Arrière du téléviseur

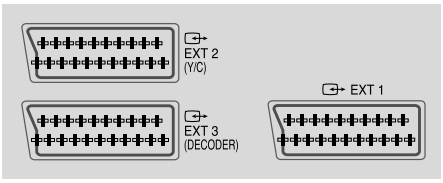

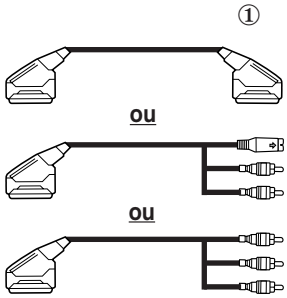

① Cette extrémité peut être reliée à :
- Un connecteur PERITEL
- Un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (L+R) ; EXT 2
- Trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L Get R)

② Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur EXT1 et le magnétoscope cible sur EXT2 pour pouvoir rediriger le signal de EXT1 vers EXT2.

③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur..

④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur EXT1 et le magnétoscope sur EXT2 pour pouvoir rediriger le signal de EXT1 vers EXT2.

☛ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

FRA

Branchement de la sortie audio

➢ Les connecteurs **AUDIO OUT** RCA sont prévus pour raccorder des équipements audio (afin de profiter pleinement du son Surround).

Arrière du téléviseur



Système audio

Branchement de l'entrée RCA (selon modèle)

➢ Les connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L ET R) sont utilisés pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeux vidéo.

Côté du téléviseur

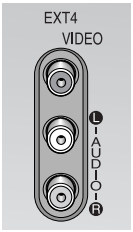

Caméscope



Console de jeux vidéo



Façade du téléviseur

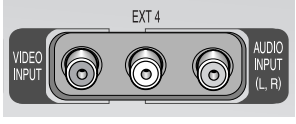

Lecteur de vidéodisques



Branchement d'une entrée S-Vidéo (selon modèle)

➢ Les connecteurs S-VIDEO et RCA (AUDIO-L+R) sont utilisés pour des équipements disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

Côté du téléviseur

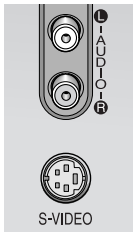

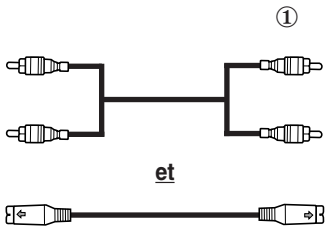

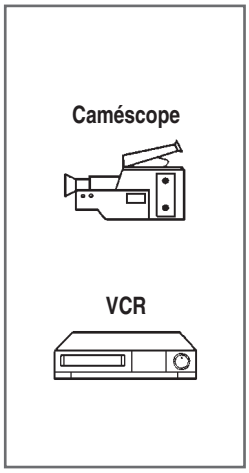

Façade du téléviseur

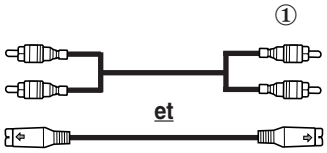

① Les connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.

Branchement des enceintes supplémentaires

Pour bénéficier pleinement du son Surround, nous vous conseillons d'installer des enceintes supplémentaires.

Les bornes de raccordement des enceintes se trouvent à l'arrière de votre téléviseur :

- Deux prises pour l'enceinte Surround de gauche (repère **L**)
- Deux prises pour l'enceinte Surround de droite (repère **R**)
- Deux prises pour l'enceinte centrale (repère **C**) ; Option

Arrière du téléviseur

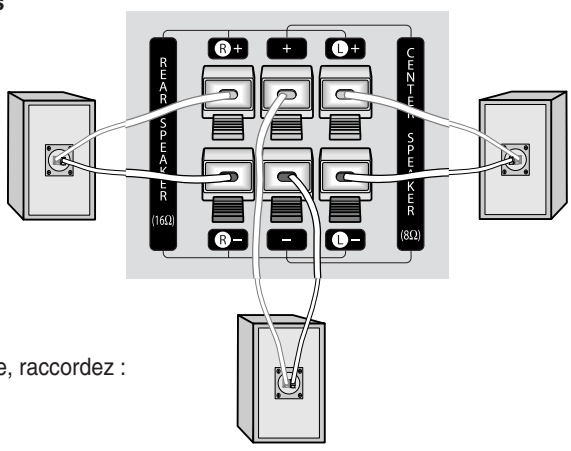

➢ Pour bénéficier d'une qualité de son optimale, raccordez :
- Le fil rouge à la borne rouge
- Le fil noir à la borne noire

Visualisation d'images provenant de sources externes

FRA

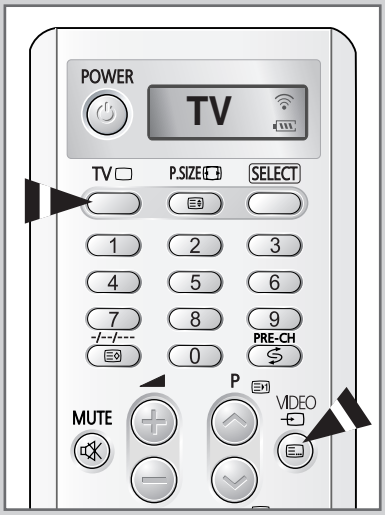

Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visionner les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.

2 Allumez votre téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton **VIDEO** ( ).

Résultat : Les sources d'entrée s'affichent dans l'ordre suivant : **TV – EXT1 – EXT2 – EXT3 – EXT4 – S-Video**.

➢ En fonction de la source sélectionnée, les images peuvent apparaître automatiquement.

➢ Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** ( ) et sélectionnez le numéro de canal requis.

Redirection d'une entrée vers une sortie externe

FRA

Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

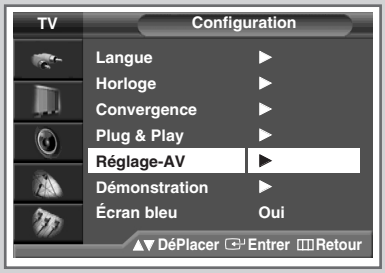

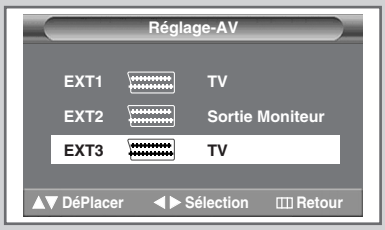

1 Appuyez sur le bouton **MENU**

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ↵.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage-AV**. Appuyez sur le bouton ↵.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage-AV** s'affichent.

5 Sélectionnez la sortie qui convient (**EXT1**, **EXT2** ou **EXT3**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

6 Sélectionnez la source à rediriger vers la sortie en appuyant sur le bouto ◄ ou ►.

➢ **EXT1**, **EXT2** : Par défaut
EXT3 : Réglable

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

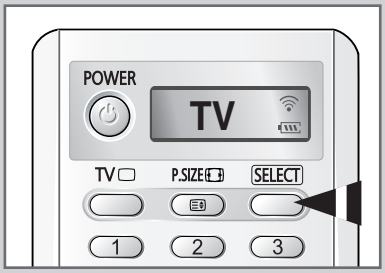

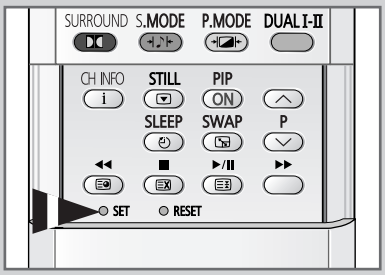

La télécommande de ce téléviseur peut piloter, outre le poste, le magnétoscope, la boîte de jonction, le lecteur DVD ou le décodeur.

➢ La télécommande peut ne pas être compatible avec le téléviseur d'un autre fabricant.

1 Eteignez votre magnétoscope, boîte de jonction, lecteur DVD ou décodeur.

2 Appuyez sur le bouton **SELECT**. Si vous appuyez sur le bouton **SELECT**, le mode change.

3 Appuyez sur le bouton **SET**.

4 Utilisez les boutons numériques pour entrer le code fabricant. Chaque code doit comporter trois chiffres.

Example: Pour saisir le code "6", appuyez deux fois sur 0, puis sur 6.
Pour saisir le code "76", appuyez sur 0, sur 7, puis sur 6.

➢ Reportez-vous au tableau des codes pour trouver le code correspondant à votre équipement. Si plusieurs codes figurent dans le tableau, essayez chacun des codes jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne.

5 Appuyez sur le bouton **POWER** ( ) de la télécommande. L'équipement que vous avez sélectionné doit s'allumer. Cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.

➢ Si votre équipement ne s'allume pas, répétez les étapes ci-dessus en essayant un autre code correspondant au fabricant.

6 Une fois votre télécommande réglée, appuyez sur le bouton **SELECT** autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez utiliser (magnétoscope, boîte de jonction, lecteur DVD, ou décodeur).

➢
- Même lorsque votre télécommande est en mode **VCR** (Magnétoscope), **CATV** (Boîte de jonction), **DVD** (Lecteur DVD) ou **STB** (Décodeur), elle permet de régler le volume de votre téléviseur.
- Même lorsque votre télécommande est en mode **TV** ou **CATV**, les boutons dédiés au magnétoscope ou au lecteur DVD restent actifs (LECTURE, PAUSE, etc.).

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

Codes de commande à distance d'un magnétoscope

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
		Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philips	021, 036
		Pioneer	019, 026, 039, 053
		Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Hitachi	019, 025, 041, 042		
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penney	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Sansui	026
		Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
KLH	070		
Lioyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

VCR Remote Control Codes *(suite)*

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
Teknika	006, 021, 025, 031		034, 038, 041
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

Codes de commande à distance d'un lecteur DVD

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

Câblage de la prise PERITEL (EXT1, EXT2 ou EXT3)

Avant de raccorder tout autre équipement à l'aide des connecteurs PERITEL de votre téléviseur, contactez votre revendeur ou un technicien spécialisé qui procédera au câblage du cordon A/V conformément à l'illustration ci-dessous.

Broche	Signal
1	Sortie audio D
2	Entrée audioD
3	Sortie audio G
4	Retour châssis audio
5	Retour châssis vidéo (bleu RVB)
6	Entrée audio L
7	Entrée bleu RVB
8	Tension
9	Retour châssis vidéo (vert RVB)
10	Lien AU (Ext 1)
11	Entrée vert RVB
12	-
13	Retour châssis vidéo (rouge RVB)
14	-
15	Entrée rouge RVB
16	Signal de suppression (commutation RVB)
17	Retour châssis vidéo
18	Mise à la masse signal de suppression
19	Sortie vidéo
20	Entrée vidéo
21	Filtrage/retour châssis

➢ Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont prévues pour le traitement RVB et sont réservées aux connecteurs EXT1 ou EXT3.

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale. ◆ CVérifiez que vous avez appuyé sur le bouton " **I** " (Marche/Arrêt) ou **POWER** ( ). ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE** ( ) de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou une image noir et blanc	◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le. ◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent imputable à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). ◆ Vérifiez les bornes des piles.

Mémo

– SERVICE APRES-VENTE

– N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Avis de Conformité Européen

Les produits estampillés CE sont conformes aux directives EMC (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) et à la directive sur les tensions basses (73/23/EEC) établies par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives suppose la conformité aux normes européennes suivantes :

- **EN55013:1990**
  Interférence des fréquences radio
- **EN55020:1994**
  Immunité électromagnétique
- **EN61000-3-2:1995**
  Harmonique des lignes électriques
- **EN61000-3-3:1995**
  Fluctuations de tension
- **EN60950:1998**
  Sécurité produit

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

N° Indigo 0 825 08 65 65

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

BP68-00215A-00